



Een muur verven

Muren zijn heel sfeerbepalend. Een ander kleurtje geeft de ruimte meteen een nieuwe uitstraling. Wij [inspireren](#) je graag. Zin in iets bijzonders? Kies voor [schoolbordenverf](#), [Histor Metallic](#) voor een metaalglans. En moet je muur echt een kunststukje worden, dan kun je je uitleven met [Histor Highlight](#). Kleur gekozen en aan de slag? In dit stappenplan lees je hoe je te werk gaat.

Vind je het lastig om in te schatten hoeveel verf je nodig hebt? Een precieze berekening maak je met de [verfcalculator](#).

[Perfect Base Ontvetter >](#)



Stap 1: voorbereiden



Verf hecht het beste op een schoon en vetvrij oppervlak. Maak de muur daarom goed schoon en stofvrij. Gebruik hiervoor warm water met daarin [Histor Ontvetter](#). Is de muur nog onbehandeld? Schilder de muur dan eerst met [Histor Muur Voorstrijk](#), zodat de verf straks goed hecht. Controleer op gaten of barsten. Als je oneffenheden dicht plamuurt met muurvuller, krijg je een mooi strak resultaat. Zorg dat de ruimte goed geventileerd is, maar zonder tocht. Een temperatuur van rond de 20°C is ideaal. Dek de vloer af met kranten of afdekfolie. Plak alles wat je niet wilt schilderen af met afplaktape.


Stap 2: Verven





Verf eerst de afgeplakte randen met een borstel. Verdeel de muur dan in denkbeeldige banen. Verdeel deze banen weer in kleinere vlakken. Begin in het vlak bovenin de hoek. Doop de roller in de verf en rol hem goed uit in het verfbakje. Zo verdeel je de verf gelijkmatig. Plaats de roller halverwege en verdeel de verf door naar boven en beneden te rollen. Maak zo in stroken het vlak vol. Op deze manier schilder je elke baan stapsgewijs. Laat vlakken en banen altijd iets overlappen. Kleurverschillen voorkom je door 'nat in nat' te schilderen. Je kunt de muur dus het beste in één keer af maken.

Stap 3:schoonmaken

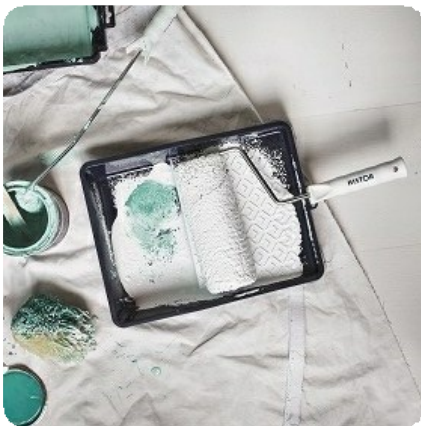

Verwijder de afplaktape als de verf nog nat is. De tape krijg je er later moeilijker af. Maak de verfroller en borstel schoon met warm water. Wikkel ze daarna in aluminiumfolie of bewaar ze in een gesloten plastic zak. De borstel kun je ook in een potje met water zetten.

Benodigheden:

Overig

- > Afdekfolie of kranten
- > Afplaktape
- > Borstel of doekje
- > Roerstaafje
- > Verfborstel
- > Verfroller en beugel
- > Verfbakje
- > Histor muurverf

Bekijk online